

cold•patch

οδηγίες χρήσης ■ application instructions




Σκουπίστε την επιφάνεια που θα επισκευαστεί. Αφαιρέστε σαθρά υλικά, σπασμένα κομμάτια και σκόνη.
Sweep out the area to be patched. Remove loose materials, broken pieces of pavement and dust.



Γεμίστε τη λακούβα με το Cold•Patch κατά τρόπο που να καλύπτονται πλήρως οι γωνίες και το υλικό να προεξέχει κατά 2-3cm από τη στάθμη του οδοστρώματος.

Fill the pothole with Cold•Patch so as the material exceeds 2-3cm above the surface.
Care should be taken for the perimeter of the pothole to be fully covered with material.

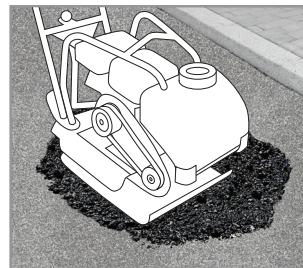

Συμπυκνώστε με την πλάτη του φτυαριού, με κύλινδρο, δοντική πλάκα ή ακόμα και πατώντας με τη ρόδα του αυτοκινήτου.
Compact Cold•Patch with a shovel, roller, tamper or vehicle tire.



Το οδόστρωμα μπορεί να παραδοθεί άμεσα στην κυκλοφορία.
The patched area can be opened immediately to traffic.

- Δεν απαιτείται τετραγωνισμός της λακούβας ούτε συγκολλητική επάλειψη.
- Εάν το βάθος της επισκευής υπερβαίνει τα 10cm, συνιστάται η διάστρωση αμμοχάλικου και η συμπίκνωσή του.
- Το μίγμα του Cold•Patch είναι έτοιμο προς χρήση και δε χρειάζεται ανάδευση ή ανάμειξη με κάποιο άλλο υλικό.

- No substrate preparation is needed before application.
- In case the repair depth exceeds 10cm, it is recommended to use sand and gravel as filler and compact it thoroughly.
- The Cold•Patch mixture is ready-to-use and does not require stirring or mixing with any other material.